


## Anleitung LINK 410/LINK510 Aktivierung nach Hardware – Upgrade

- am Beispiel TomTom PRO 7250 -



Starten Sie Ihr Navigationsgerät und wechseln Sie ins Hauptmenü:

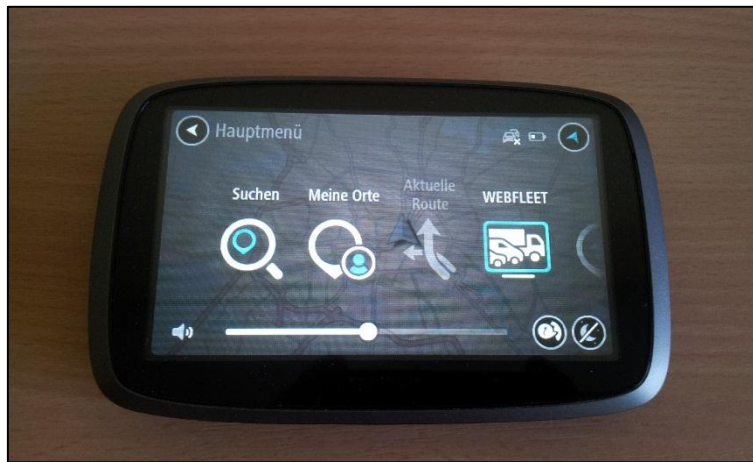

Wählen Sie nun den Menüpunkt **WEBFLEET** aus und lassen das Gerät nach der LINK suchen




Wählen Sie nun die zu aktivierende TomTom LINK aus  
(per Klick auf die entsprechende Seriennummer)

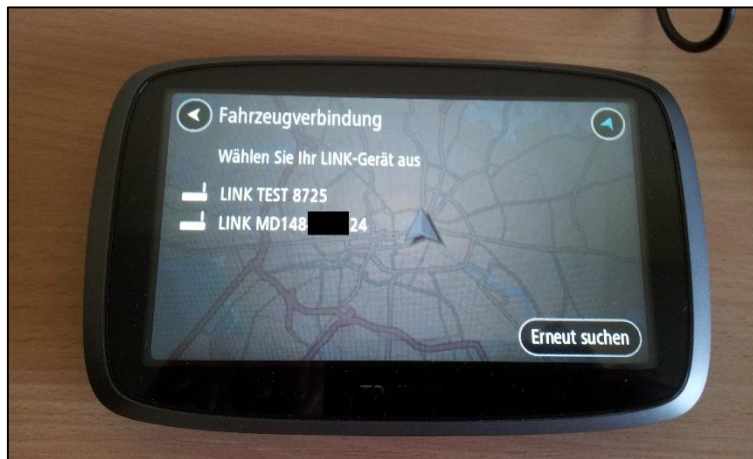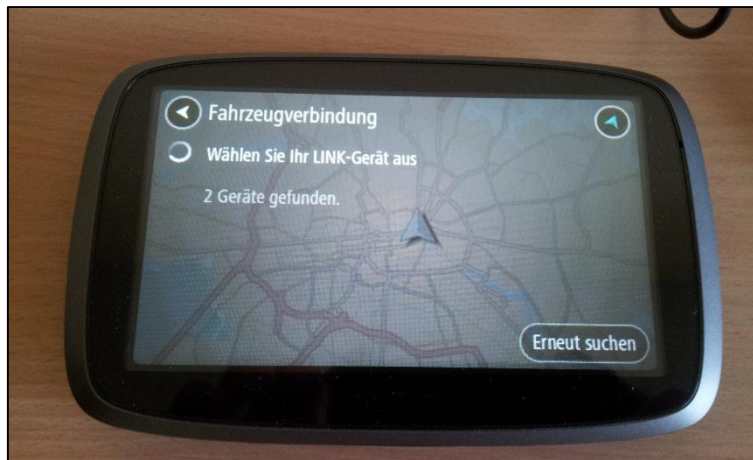

Geben Sie nun Ihren Aktivierungscode ein




Bestätigen Sie nun den Hinweis, dass ein Gerät für den Austausch vorgesehen ist (RMA)

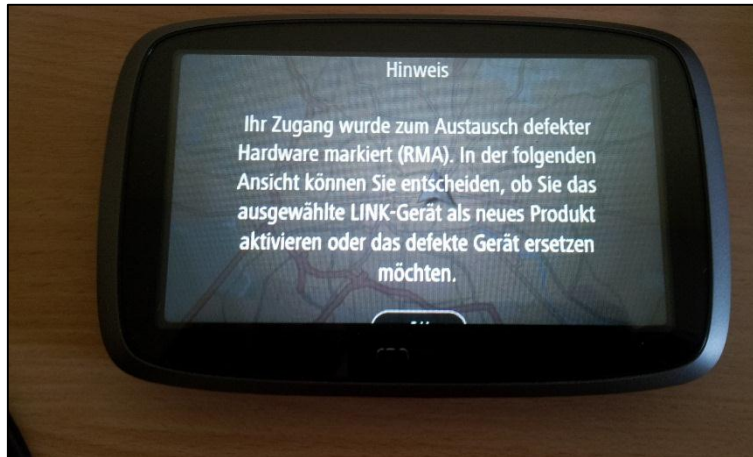


Klicken Sie nun auf „Bitte wählen“ um die zu ersetzende „alte“ LINK auszuwählen  
**(NICHT auf Neue Aktivierung)**



Nun die zu ersetzende LINK auswählen (anklicken) und oben links mit Pfeil zurück

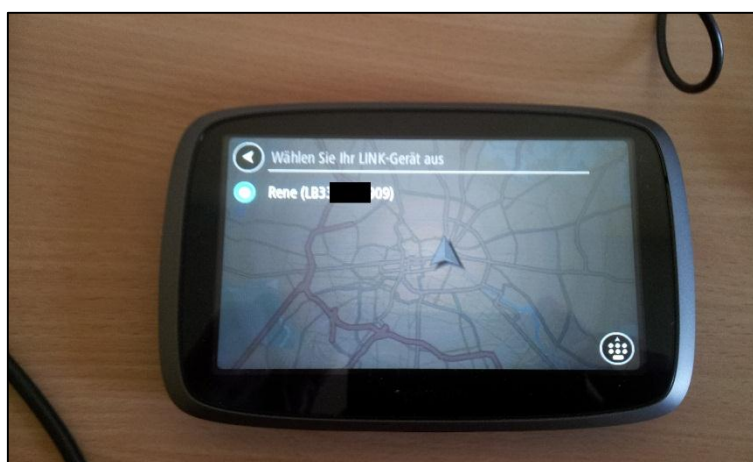

Nun erhalten Sie eine Übersicht mit der alten zu ersetzenden und der neuen zu aktivierenden TomTom LINK – unten rechts bestätigen

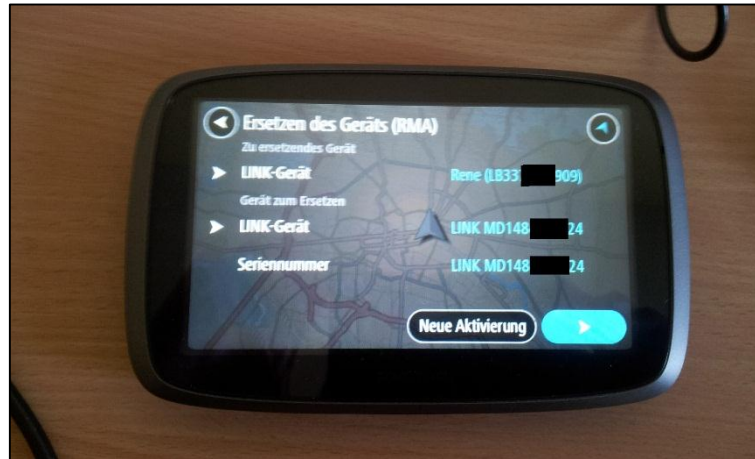

Legen Sie nun ein Kennzeichen fest und Sie erhalten eine Meldung über die erfolgreiche Aktivierung des TomTom LINK

